

W330 программируемый терморегулятор с функцией удаленного управления с помощью беспроводной сети Wi-Fi

Технические данные

Напряжение питания	~ 230V (+10%, +15%), 50Гц
Потребление энергии в режиме ожидания	<2W
Рабочая температура °C	от -5°C до +50 °C
Границы регулирования °C	от +5°C до +95°C (заводские от +5°C до +50°C)
Гистерезис	Настраиваемый от 0.5°C до 10°C
Макс. коммутируемая нагрузка	16А
Корпус	Невоспламеняющийся PC (IP20)
Выносной датчик температуры пола	NTC (15кОм при +25°C) длиной 3м
Размеры (длина x ширина x толщина), мм	86 x 86 x 50

Настройка терморегулятора:

- 1) "⏻" кнопка вкл/выкл.
- 2) Нажмите кнопку меню "⏏" чтобы выбрать программируемый режим или ручной режим управления.
- 3) Вращайте колесо "⦿" для установки температуры.
Для подтверждения установки нажмите на "колесо".
- 4) Вращение колеса "⦿" во время программируемого режима, терморегулятор автоматически переходит в ручной режим управления.
- 5) Нажмите кнопку меню "⏏" совместно с кнопкой "⦿" и удерживайте в течении 3-х секунд, для установки времени на терморегуляторе. Для подтверждения установки нажмите на колесо "⦿". Для переключения настроек времени/даты используйте кнопку меню "⏏". Для выхода из настроек используйте кнопку "⏻".
- 6) Нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку "⦿" для вкл/выкл функции блокировки клавиатуры.
При включенной функции блокировки клавиатуры на дисплее появится символ "🔒". При отключении блокировки клавиатуры символ "🔒" исчезнет.
- 7) Для включения настроек Wi-Fi, в выкл. состоянии, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку "⦿".

Функции:

- 🕒 Ручной режим.
- 🕒 Программируемый режим.
- 🕒🕒 Временный ручной режим.
- 🔥 Обогрев включен.
- 🔒 Блокировка клавиатуры.
- 📶 Сигнал Wi-Fi.
Подключен к Wi-Fi: значек горит на дисплее.
Подключение: значек на дисплее моргает.
Нет подключения: значек не горит на дисплее.
- ! Индикация соединения с облаком данных.
Подключен: значек не горит на дисплее.
Подключение: значек на дисплее моргает.
Нет подключения: значек горит на дисплее.



Скачать инструкцию
по подключению
к Wi-Fi

Настройка программируемого режима.

Нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку меню "⏏" чтобы зайти в настройки программируемого режима.

Заводские настройки:

Кноп.	Период	Символ	Время		Температура	
 	Будний день	1		Вращайте колесо для установки времени	20°C	Вращайте колесо для установки температуры
		2			15°C	
		3			15°C	
		4			15°C	
		5			22°C	
		6			15°C	
	Выходной	1			20°C	
		2			15°C	
		3			15°C	
		4			15°C	
		5			22°C	
		6			15°C	

Настройки терморегулятора

В выкл. режиме терморегулятора нажмите одновременно кнопку меню "⏏" и кнопку "⏻" и удерживайте в течении 3-х секунд.


Символ	Значение	Установка
18.8.8	Калибровка температуры	Установите нужное значение
25.5.0	Установка активного датчика температуры	00: только датчик воздуха 01: только датчик пола 02: оба датчика
31.1	Установка мин. значения регулируемой температуры	От +5°C до +50°C
40.1	Установка гистерезиса температуры	От 0.5°C до +10°C
51.1.1	Система защиты от замерзания	00: Вкл. 01: Выкл.
60.0.0	Установка дней недели программируемого режима	5 дней: 5 рабочих/2 выходных 6 дней: 6 рабочих/1 выходной 7 дней: 7 рабочих дней или выключена: 00
70.1.1	Заводской инженерный режим	Четыре значения: 00, 01, 02, 03. Установить значение: 00.
80.1.1	Время задержки включения инженерного режима	Диапазон: 0-5 минут. Установить значение: 00.
90.1.1	Установка макс. значения регулируемой температуры	От +35°C до +90°C
99.9.9	Сбросить на заводские настройки	Нажмите кнопку колеса "⦿" и удерживайте в течении 3-х секунд

Для удаленного доступа к терморегулятору по беспроводной сети, скачайте адаптированное под наш терморегулятор мобильное приложение от нашего партнера Chiyun App. Приложение доступно в App Store для iOS и в Google Play для Android.




!!! Монтаж должен производиться только квалифицированным электриком!!!

Символы на дисплее

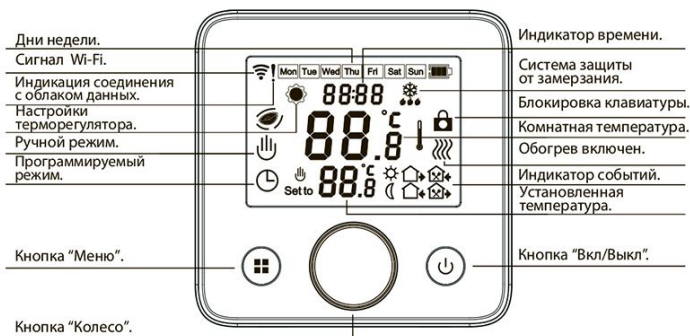


Размеры терморегулятора в мм.

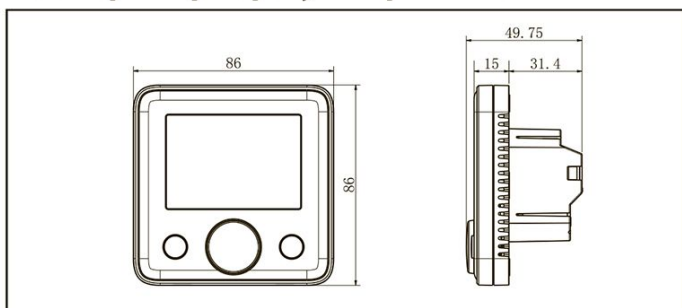


Монтаж терморегулятора:


1. С помощью отвертки снимите лицевую крышку терморегулятора.

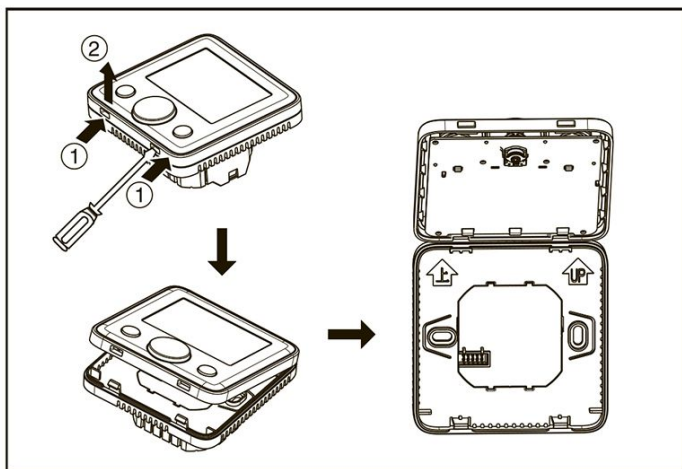

2. Подсоедините провода к клеммам по схеме подключения.
3. С помощью отвертки и шурупов установите заднюю часть терморегулятора в монтажную коробку.

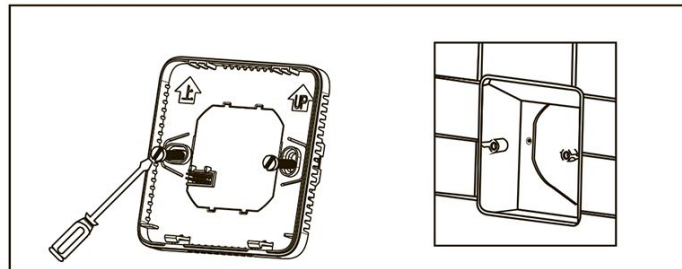

4. Установите обратно лицевую крышку на терморегулятор.

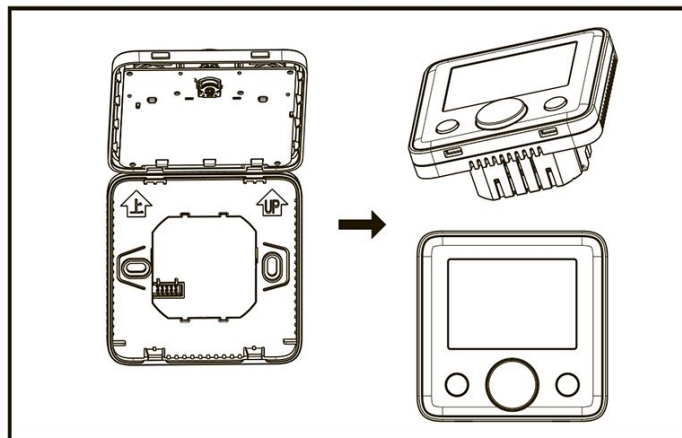

Ошибка сенсора

E0: Короткое замыкание/отключен датчик воздуха.

E1: Короткое замыкание/отключен датчик пола.

При возникновении этих ошибок проверьте правильность подключения датчиков температуры.

Схема подключения:

